

УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА**АКВАКОНТРОЛЬ****2,2С**

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки EXTRA!

**Мы уверены, что Вы будете довольны
приобретением нового изделия нашей марки!**

*Внимательно прочтите инструкцию перед эксплуатацией изделия
и сохраните её для дальнейшего использования.*

1. Назначение

1. Устройство плавного пуска «Акваконтроль УПП-2,2С» (далее - **УПП-2,2С**) предназначено для плавного включения и выключения бытовых электронасосов. **УПП-2,2С** может применяться для управления вибрационными и центробежными насосами, а также асинхронными и коллекторными электродвигателями.
2. Использование **УПП-2,2С** предотвращает возникновение гидравлических и механических ударов в системе водоснабжения, скачков тока в электрической сети.

2. Технические характеристики

Характеристика	УПП-2,2С
Диапазон рабочих напряжений / Частота тока	140÷ 260 В / 50 Гц
Максимальная мощность подключаемой нагрузки*	2200 Вт
Номинальный ток нагрузки	10 А
Мощность потребления от сети	1,5 Вт
Длительность плавного пуска	3,2 с
Степень защиты корпуса устройства	IP40
Минимальный интервал между включениями нагрузки	60 с

*максимальная мощность электронасоса (Р1), не путать с Р2 - мощностью на валу электродвигателя (Р1 > Р2)

3. Комплектность

Устройство плавного пуска **УПП-2,2С** – 1 шт.

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Упаковка – 1 шт.

Устройство плавного пуска УПП-2,2С

4. Условия эксплуатации

- 4.1. Диапазон температуры окружающего воздуха -40°C...+40°C.
- 4.2. **ВНИМАНИЕ!** На сигнальный кабель **УПП-2,2С** категорически запрещается подавать любое напряжение. Управление **УПП-2,2С** по сигнальному кабелю происходит только путем замыкания или размыкания концов провода или использования **адаптера плавного пуска АПП "Акваконтроль"**.
- 4.3. **ВНИМАНИЕ!** Запрещается использовать **УПП-2,2С** для управления насосной станцией без гидроаккумулятора. Включение/отключение насоса с интервалом менее 60 с приведёт к поломке устройства.


Для использования функции плавного выключения насоса необходимо управлять **УПП-2,2С** через сигнальный кабель.

УПП-2,2С может быть использовано для управления осветительными и нагревательными приборами, электроинструментами и электродвигателями при условии не превышения максимальной мощности, указанной в технических характеристиках.

ВНИМАНИЕ! Время плавного увеличения напряжения на нагрузке составляет 3,2 секунды.

5. Схема элементов

СХЕМА ЭЛЕМЕНТОВ УПП

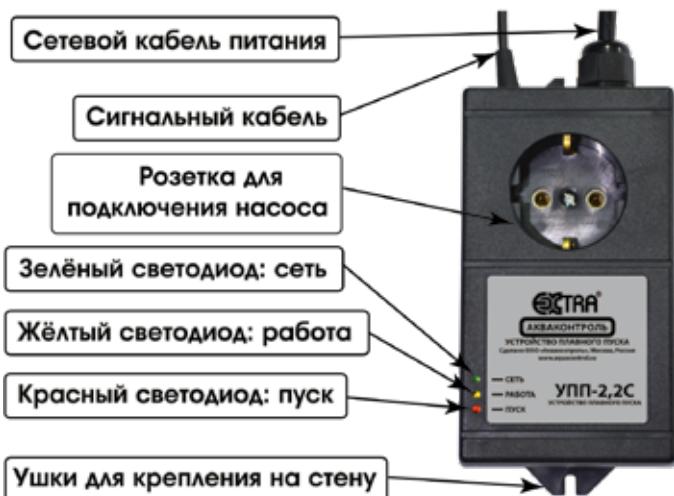

6. Подготовка к работе

- 6.1. Необходимо подключить **УПП-2,2С** согласно одной из схем подключения (страница 5).
- 6.2. В **схеме подключения 1** контакты сигнального кабеля должны быть замкнуты и изолированы водостойкой изоляционной лентой.
- 6.3. Устройство готово к работе.

7. Меры безопасности

- 7.1. Обязательным является подключение **УПП-2,2С** к электросети с использованием в цепи автоматического выключателя и устройства защитного отключения (УЗО) с отключающим дифференциальным током 30 мА Q.
- 7.2. Допускается вместо совокупности автоматического выключателя и УЗО использовать "дифференциальный автомат".
- 7.3. После окончания работ по установке, подключению и настройке **УПП-2,2С** все защитные устройства следует установить в рабочем режиме.
- 7.4. Эксплуатировать **УПП-2,2С** допускается только по его прямому назначению.
- 7.5. **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**
 - 7.5.1. эксплуатировать **УПП-2,2С** при повреждении его корпуса или крышки;
 - 7.5.2. эксплуатировать **УПП-2,2С** при снятой крышке;
 - 7.5.3. разбирать, самостоятельно ремонтировать **УПП-2,2С**.

8. Срок службы и техническое обслуживание


- 8.1. Срок службы **УПП-2,2С** составляет 5 лет при соблюдении требований инструкции по эксплуатации.
- 8.2. Техническое обслуживание включает в себя профилактический осмотр не менее одного раза в год на предмет выявления повреждений корпуса **УПП-2,2С**.
- 8.3. При любых неисправностях и поломках **УПП-2,2С** необходимо немедленно обратиться в сервисный центр.

Устройство плавного пуска УПП-2,2С

Схема 1. Подключение УПП после механического реле давления типа РДМ

Плавный пуск - есть
Плавная остановка - нет


Сигнальный кабель
замкнут

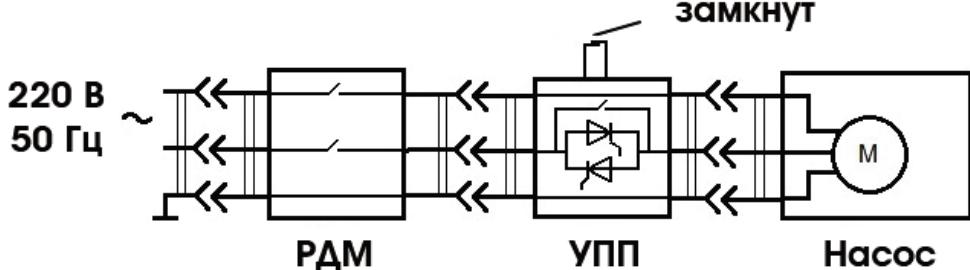

**Схема 2. Управление УПП
с помощью сигнального кабеля**

Плавный пуск - есть
Плавная остановка - есть

Сигнальный
кабель

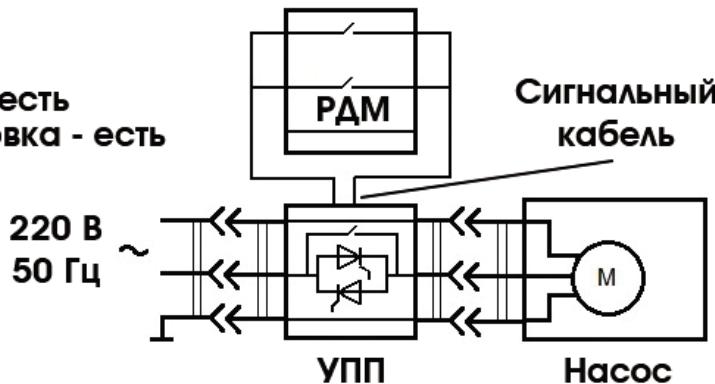

10. Транспортировка и хранение

- 10.1. Транспортировка **УПП-2,2С** производится транспортом любого вида, обеспечивающим сохранность изделий, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.
- 10.2. Не допускается попадание воды и атмосферных осадков на упаковку изделия.
- 10.3. После хранения и транспортировки изделия при отрицательных температурах, необходимо выдержать его в течение 1 часа при комнатной температуре перед началом эксплуатации.
- 10.4. Хранить изделие следует в чистом, сухом, хорошо проветриваемом помещении.
- 10.5. Срок хранения не ограничен.

**Инструкция по эксплуатации устройства плавного пуска
«EXTRA Акваконтроль УПП-2,2С»**

Редакция 2.1

2019 год

Разработано ООО «Акваконтроль»

Поставщик:

ООО «Акваконтроль»

124681, г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1824, этаж 1, помещение XXII
тлф. +7(495)989-98-42

Официальный сервисный центр:

ИП Ахмедиев М. Н.

141595, Московская область, Ленинградское шоссе,
49-й километр., дом 8
тлф. +7(495)989-63-84

www.aquacontrol.su

9. Гарантийные обязательства

- 9.1. Данное изделие должно использоваться в соответствии с инструкцией по эксплуатации. В случае нарушения правил хранения, транспортировки, установки, подключения и настройки, изложенных в инструкции, гарантия недействительна.
- 9.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца со дня продажи.
- 9.3. В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт.
- 9.4. Изделие на гарантийный ремонт принимается с четко, правильно и полностью заполненным гарантийным талоном с указанием серийного номера, модели, даты продажи, с подписью и печатью продавца. Без предъявления гарантийного талона претензии к качеству изделия не принимаются, гарантийный ремонт не производится.
- 9.5. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие внешние и/или внутренние механические повреждения, произошедшие по вине владельца изделия или возникшие в результате эксплуатации изделия с нарушениями требований инструкции по эксплуатации, а также на изделия с поврежденным электрическим кабелем питания и/или следами вскрытия.
- 9.6. По истечении гарантийного срока ремонт производится на общих основаниях и оплачивается владельцем по тарифам, установленным ремонтной мастерской.
- 9.7. В связи с непрерывным усовершенствованием конструкции изделия и его дизайна, технические характеристики, внешний вид и комплектность изделия могут быть изменены без отображения в инструкции по эксплуатации.
- 9.8. Полный список уполномоченных сервисных центровсмотрите на сайте по адресу www.aquacontrol.su

С условиями гарантии ознакомлен, предпродажная проверка произведена, к внешнему виду и качеству работы изделия претензий не имею, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий.

Устройство плавного пуска УПП-2,2С

Наименование		Печать фирмы продавца
Серийный номер		
Срок гарантии	24 месяца	
Дата продажи		Подпись продавца _____

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за покупку.
Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями гарантийного
обслуживания и распишитесь в талоне.

Срок службы изделия - 5 лет.

Гарантийный срок - 24 месяца со дня продажи.

Наименование оборудования "_____ "

Дата продажи "___" 20__ г.

Подпись продавца _____ / _____ /
(подпись) (Ф.И.О.)

Внимание! Гарантийный талон без указания наименования оборудования, даты продажи, подписи продавца и печати торгующей организации НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!